



## ZANZARIERA VERTICALE A MOLLA 42 mm


Zanzariera verticale a molla con rete senza bottoni e guide con spazzolino. Consigliata per le finestre, ma è adatta anche per le porte. L'ingombro del cassonetto è di 42 mm.

### STEP 1 - Cassonetto




Posizionare il cassonetto nel vano, e segnare con la matita i punti in cui effettuare i fori per il fissaggio.

Effettuare i fori con il trapano, ed inserire i tasselli nel muro.

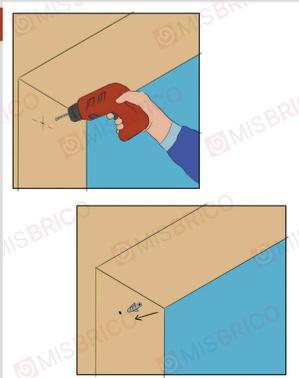


Riposizionare il cassonetto e fissarlo al muro, avvitandolo sui tasselli.

### STEP 2 - Guide laterali

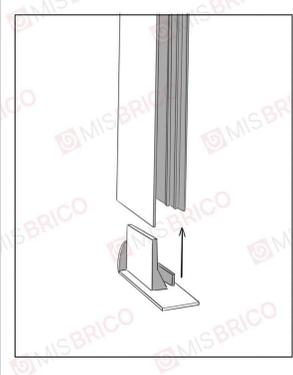

Inserire le scarpette nelle guide laterali.

Inserire le guide laterali nel cassonetto.

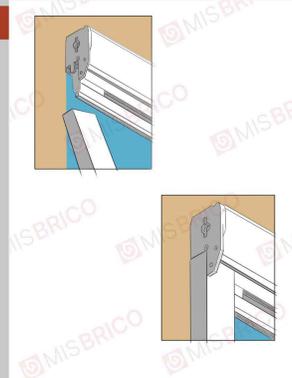


Segnare i punti per la foratura.

Effettuare i fori con il trapano ed inserire i tasselli.

Riposizionare le guide, ed avvitarle sui tasselli.

### STEP 3 - Cordino

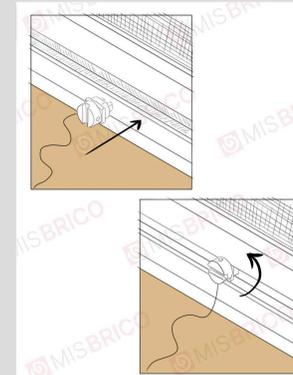

Inserire e ruotare il cordino nell'apposito spazio sulla barramaniglia.