



## ZANZARIERA LATERALE A BOTTONI 50 mm

Zanzariera laterale con chiusura magnetica, rete elettrosaldata e bottoncini antivento, ideale per le porte finestre con guida a terra da 2 cm. L'ingombro del cassonetto è di 50 mm.

### STEP 1 - Cassonetto



Posizionare il cassonetto nel vano, e segnare con la matita i punti in cui effettuare i fori per il fissaggio.


Effettuare i fori con il trapano.

Inserire i tasselli nel muro.

Riposizionare il cassonetto e fissarlo al muro, avvitandolo sui tasselli.



### STEP 2 - Guida inferiore e riscontro

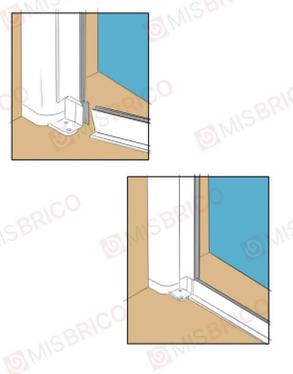


Inserire la guida inferiore.

Inserire il riscontro sulla guida.




Segnare i punti dove effettuare i fori.


Forare con il trapano.

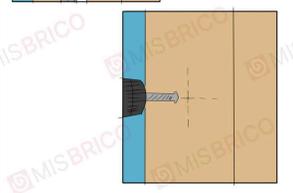

Inserire i tasselli e fissare il riscontro, avvitandolo ai tasselli.

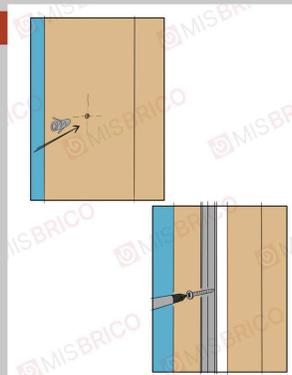

### STEP 3 - Guida superiore

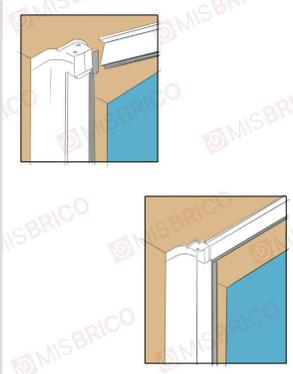

Inserire la guida superiore.

Segnare i punti per la foratura.

Forare con il trapano.



Inserire i tasselli.

Avvitare la guida ai tasselli.

